Panasonic

デジタルカメラ
品番 DMC-FX500


買ったら、すぐに使いたい！

VQC6578

かんたん操作ガイド

バッテリーを充電する

お買い上げ時、バッテリーは充電されていませんので、充電してからお使いください。

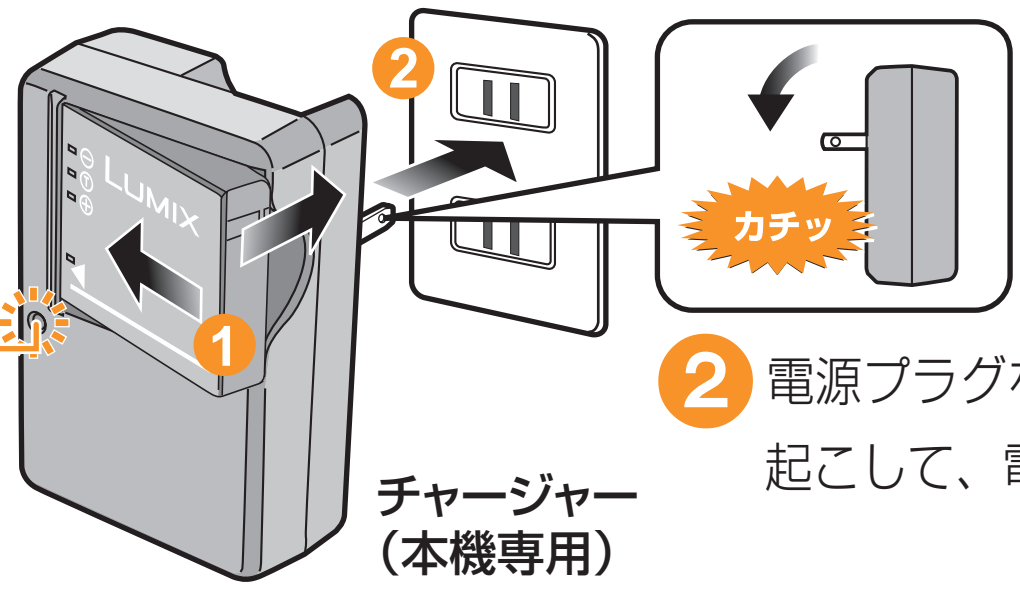

1 チャージャーにバッテリーを取り付ける


充電［CHARGE］ランプ
- 緑点灯:充電中
- 消　灯:充電完了（最大約120分が満充電の目安です）


チャージャー（本機専用）

2 電源プラグを**カチッと音がするまで**起こして、電源コンセントへ差し込む

バッテリーとカードを入れる

1 開閉レバーを [OPEN] 側にスライドさせて扉を開く

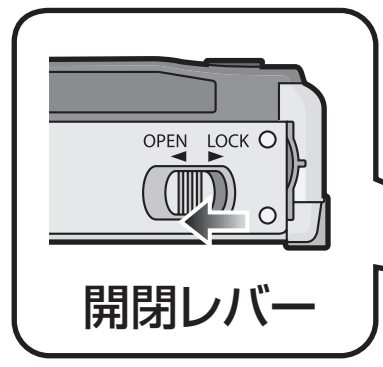

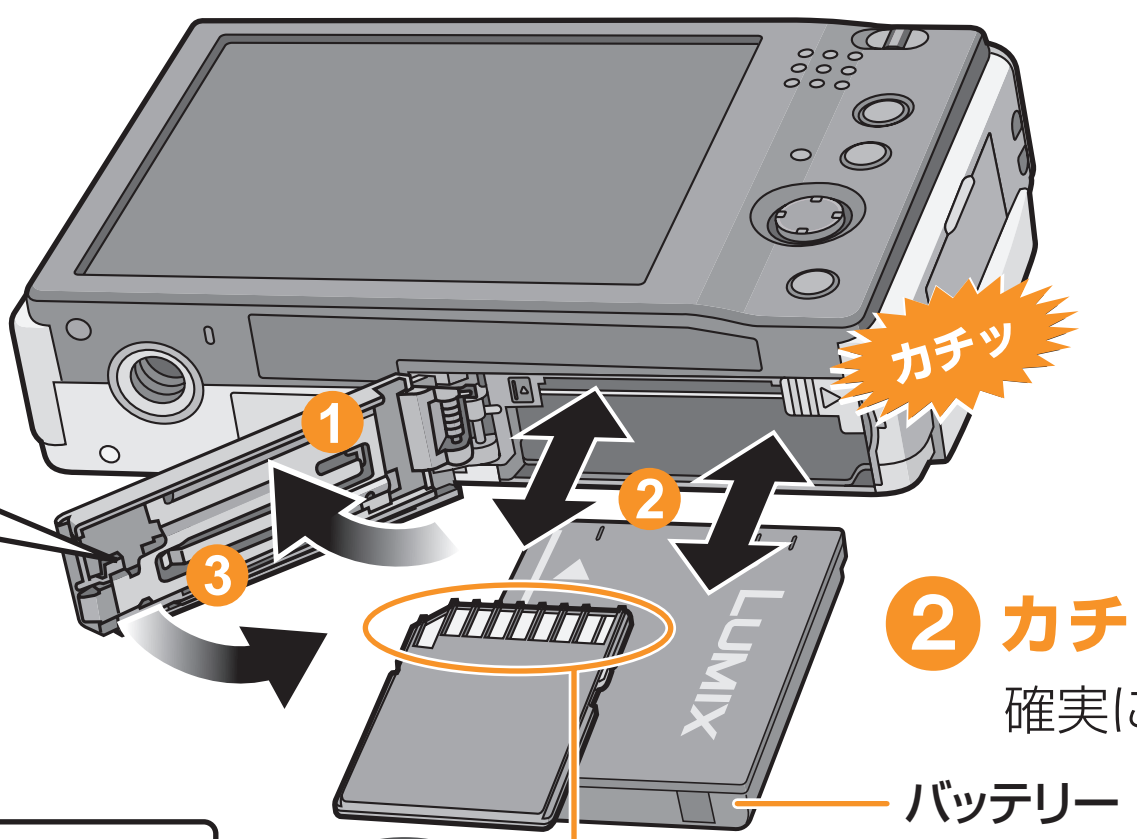

2 **カチッと音がするまで**確実に押し込む

バッテリー


接続端子部

端子部には触れないでください

3 扉を閉じて、開閉レバーを [LOCK] 側にスライドさせる




SDメモリーカード/SDHCメモリーカード（別売）

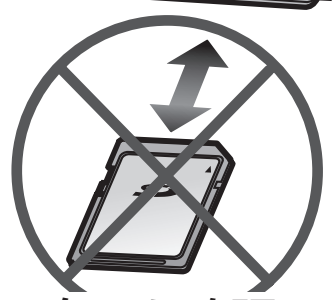


向きを確認

バッテリーやカードを取り出す場合


バッテリー
① のレバーを矢印の方向に引く

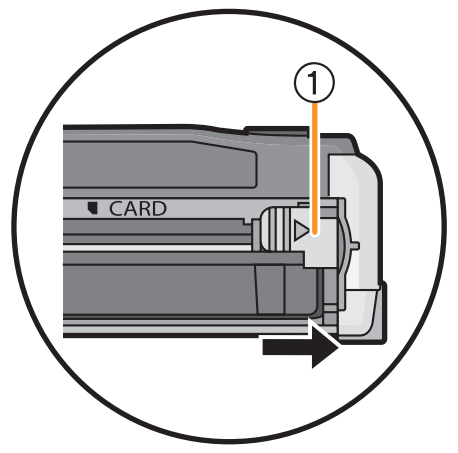

カード
カチッと音がするまで押し、まっすぐ引き抜く

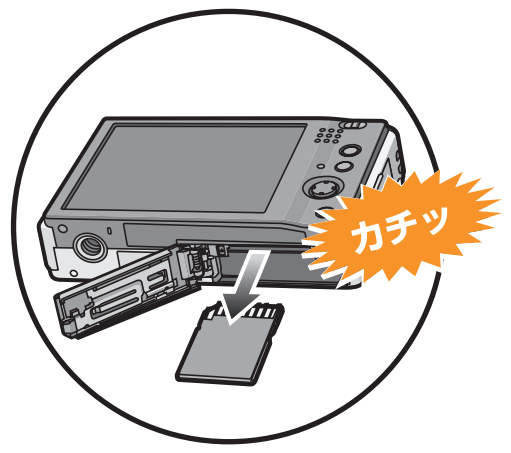

ストラップを取り付ける

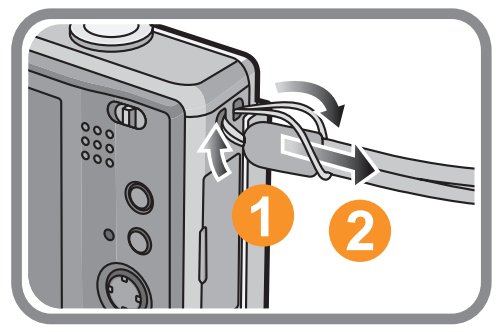




落下を防ぐために、ストラップを取り付けてからお使いください。

電源を入れ、時計を合わせる

お買い上げ時は、時計設定はされていません。電源を入れると、「時計を設定してください」が表示されます。（再生モード［▶］時は表示されません）

※撮影 / 再生切換スイッチが［iA/📷］になっていることを確認してください。

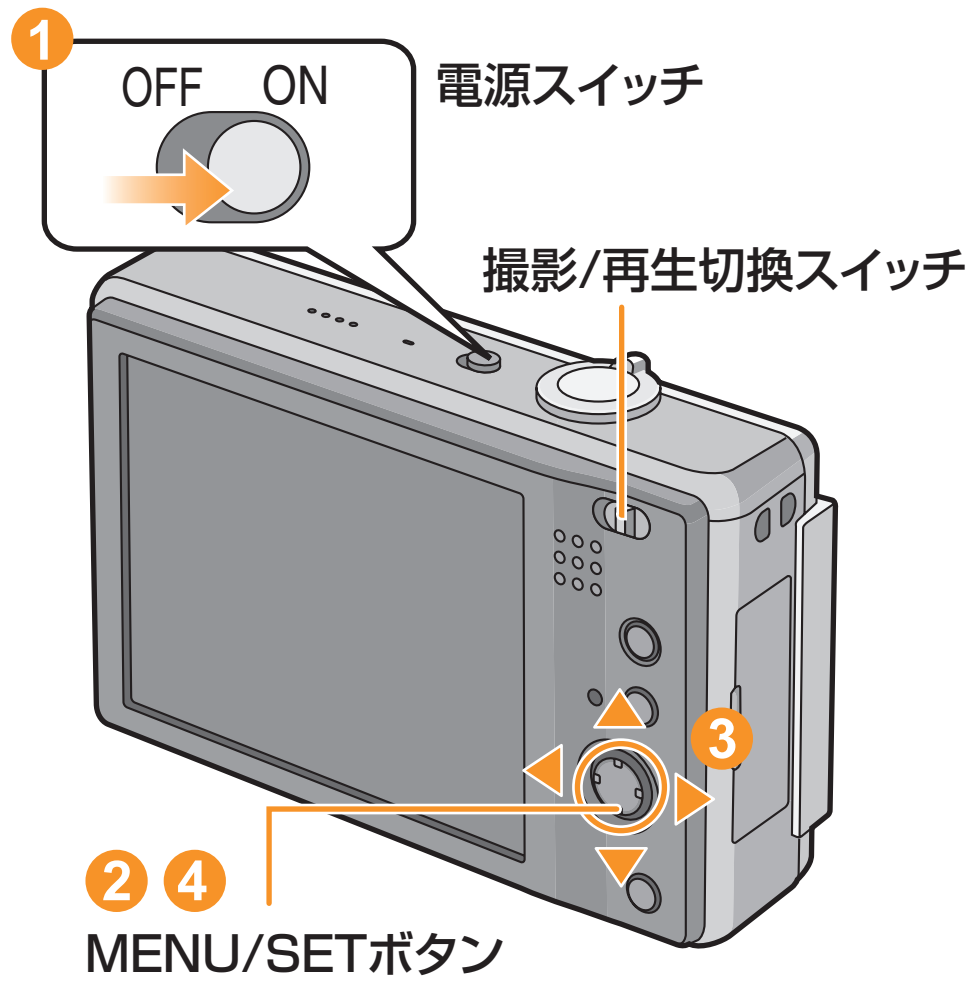


1 電源スイッチを [ON] にする

2 [MENU/SET] ボタンを押す

3 ◀/▶ で合わせたい項目（年・月・日・時・分・表示順）を選び、▲/▼ で設定する



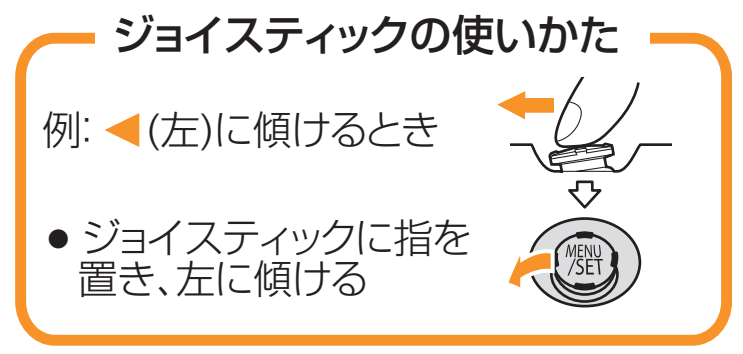


4 [MENU/SET] ボタンを押して決定する

時計設定を変更する場合

[MENU/SET] ボタンを押してメニュー画面を表示し、◀ に傾ける ▼ で［🔧］アイコンを選び、▶ に傾ける［時計設定］を選んで ▶ に傾け、上の手順 **3** **4** で設定を変更する

メニューを使って設定する

※ここでは、メールに添付したり、ホームページに使うために撮影する画像のサイズを小さくする**記録画素数**を例に説明しています。（画面はプログラム AE モード［P］時の表示です）

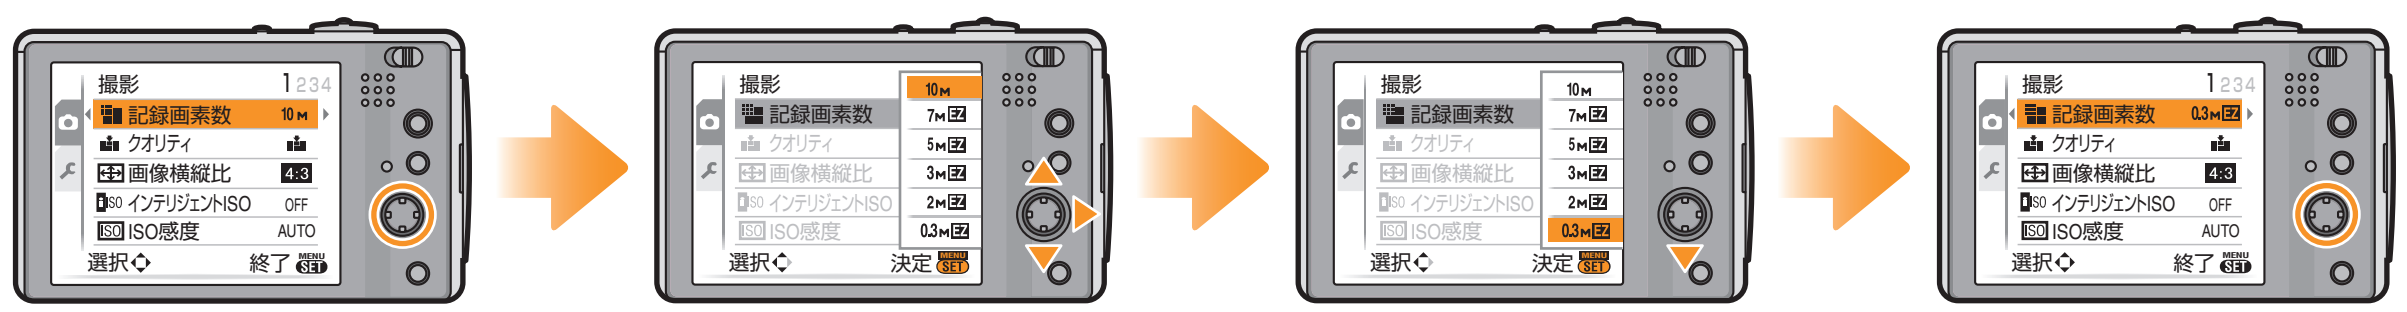

[MENU/SET] ボタンを押してメニューを表示する

▲/▼ で［記録画素数］を選び、▶ に傾ける

▼ で［0.3M］を選ぶ

[MENU/SET] ボタンを押して決定する

[MENU/SET] ボタンをもう一度押して、メニューを終了する

おまかせで撮る（インテリジェントオートモード）


インテリジェントオートモードとは？

被写体や撮影状況に合わせてシーンを自動で判別し、最適な設定を行います。カメラまかせで気軽に撮りたいときや初心者におすすめです。


iA →


シーンを自動判別		
i人物	i風景	iマクロ
i夜景&人物 （⚡A 選択時のみ）		
i夜景 （⊛ 選択時のみ）		

1. 撮影/再生切換スイッチを [iA/📷] に合わせる
2. [MODE] ボタンを押す
3. [インテリジェントオート] をタッチする

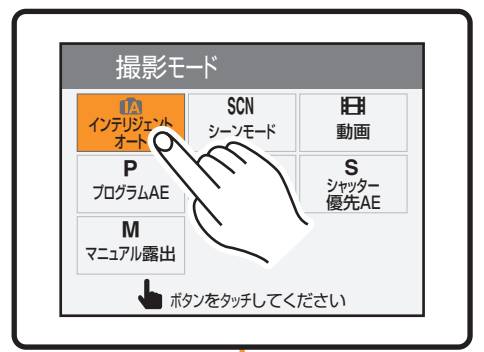


撮影/再生切換スイッチ

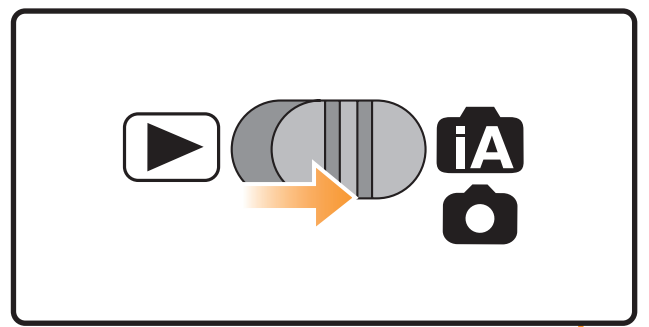

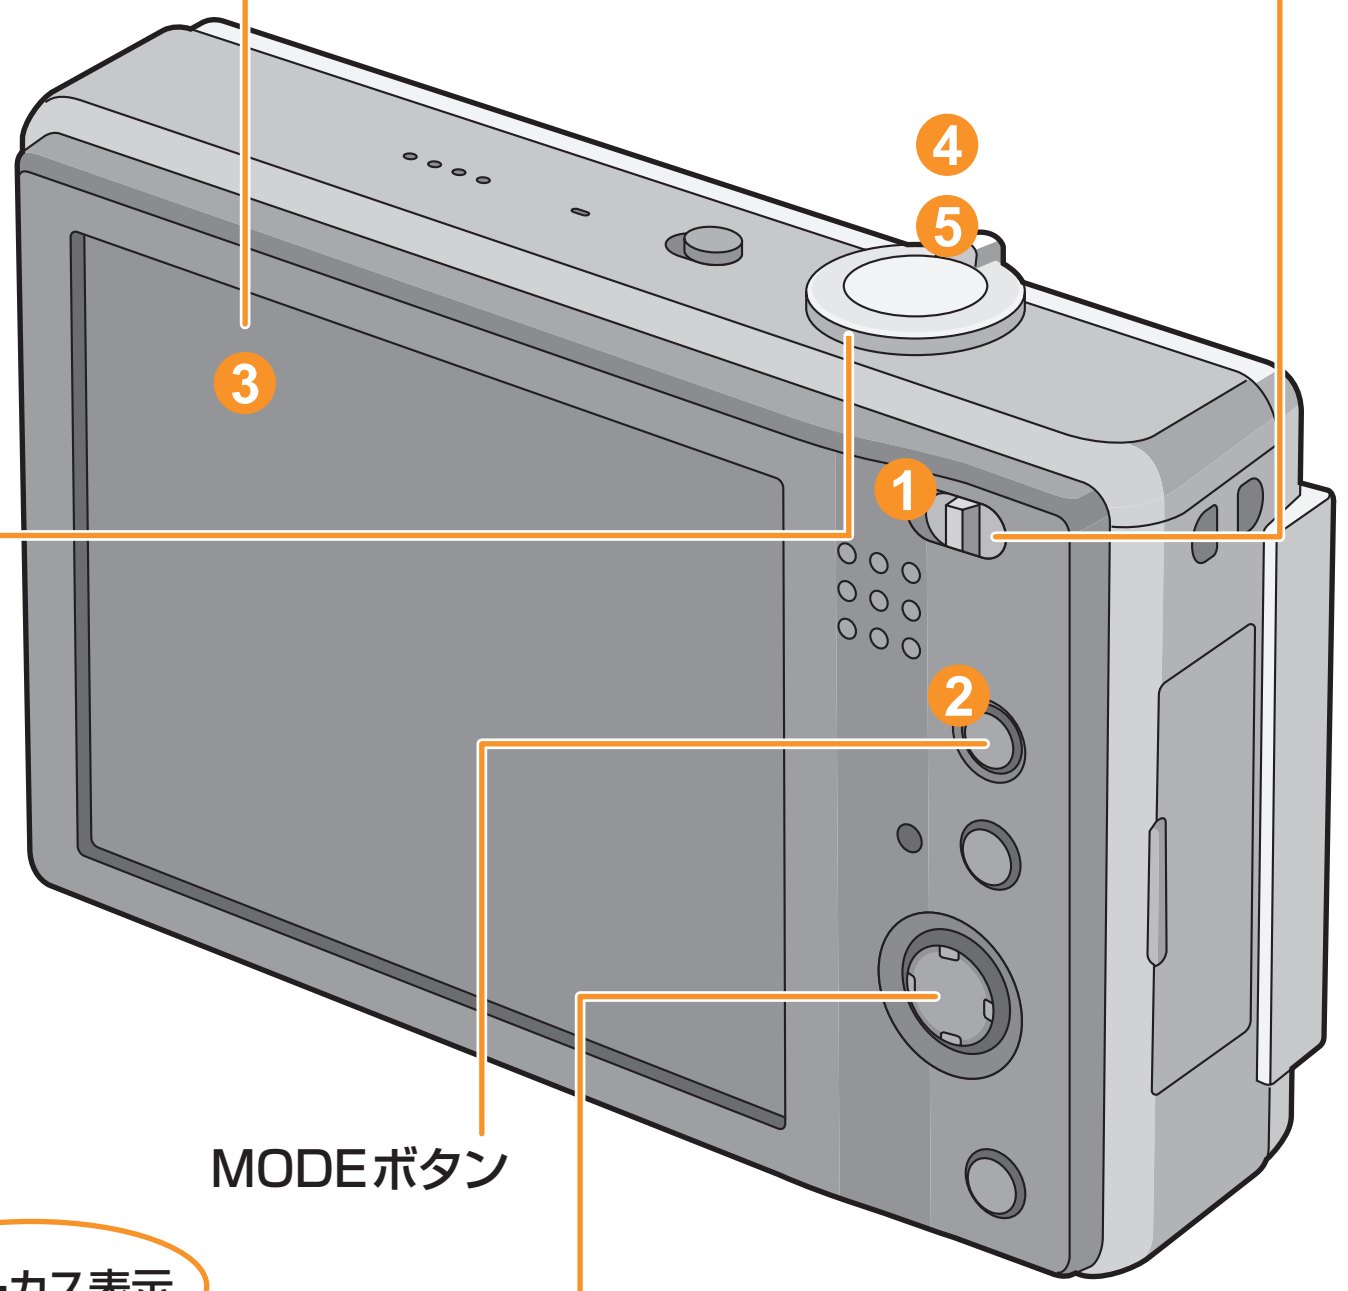


ズームを使って大きく撮る

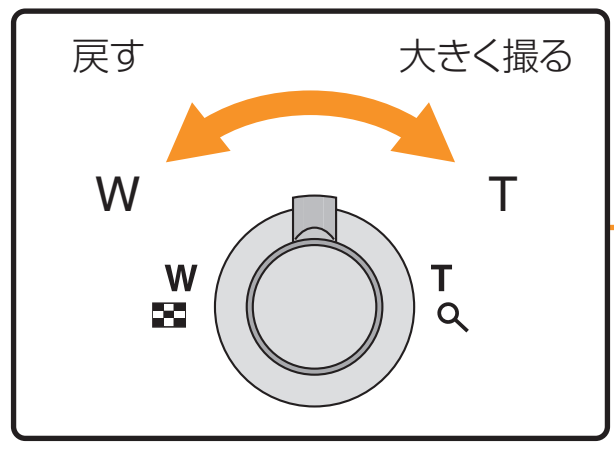

ズーム操作をすると、画面にピントの合う範囲が表示されます。
近くを撮影するときなどの目安にしてください。

4. シャッターボタンを半押し（軽く押す）して、ピントを合わせる


ピントが合うとフォーカス表示が緑点灯します






顔認識機能により、顔に合わせて AF エリアが表示されます。
その他の場合は、ピントの合ったところに AF エリアが表示されます。

5. シャッターボタンを全押し（さらに押し込む）して撮る





さらに便利な使いかた

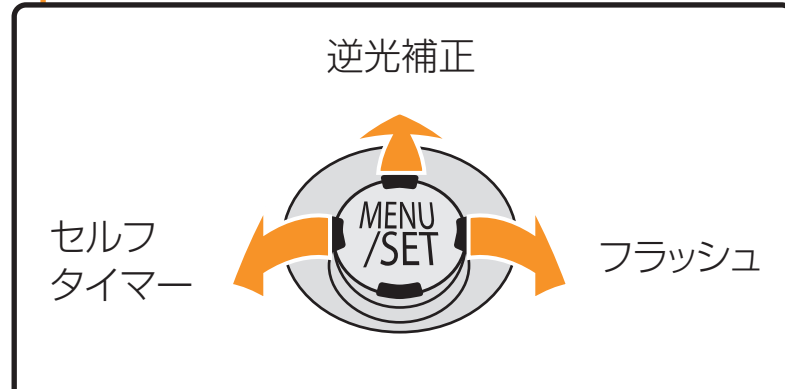

※詳しくは、取扱説明書をお読みください。

見る（再生）

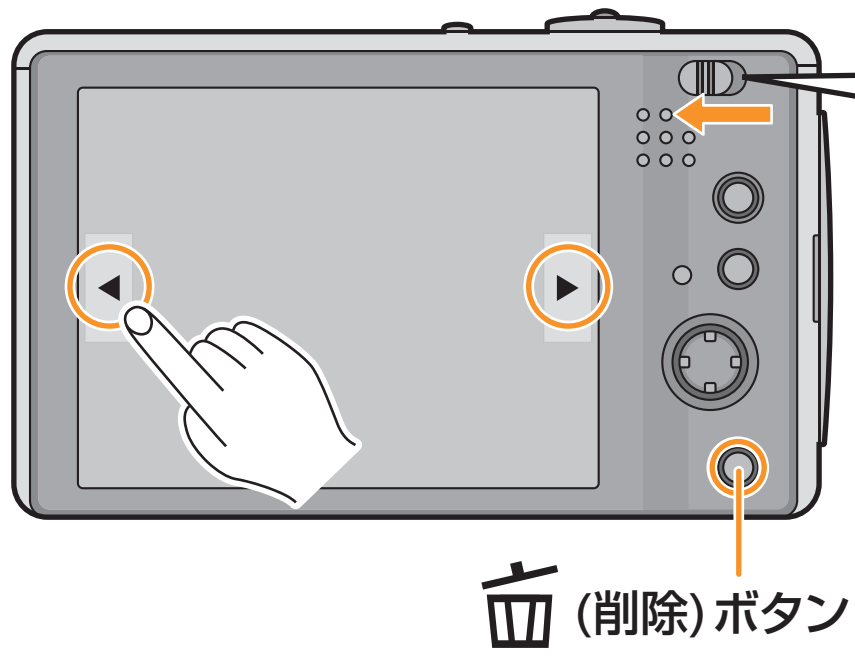

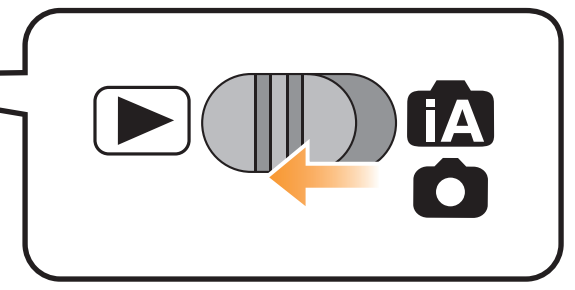

撮影 / 再生切換スイッチを [▶] に合わせる

[◀] をタッチして前の画像を選ぶ
[▶] をタッチして次の画像を選ぶ
ジョイスティックを ◀/▶ に傾けても画像を選ぶことができます。


不要な画像を削除する

不要な画像を表示中に 🗑（削除）ボタンを押す
◀ で [はい] を選ぶ
[MENU/SET] ボタンを押して決定する

画像は一度削除すると元に戻すことができませんので、お気をつけください。

タッチパネルの使いかた、タッチ操作でできることについては、取扱説明書をお読みください。

残す（プリント）

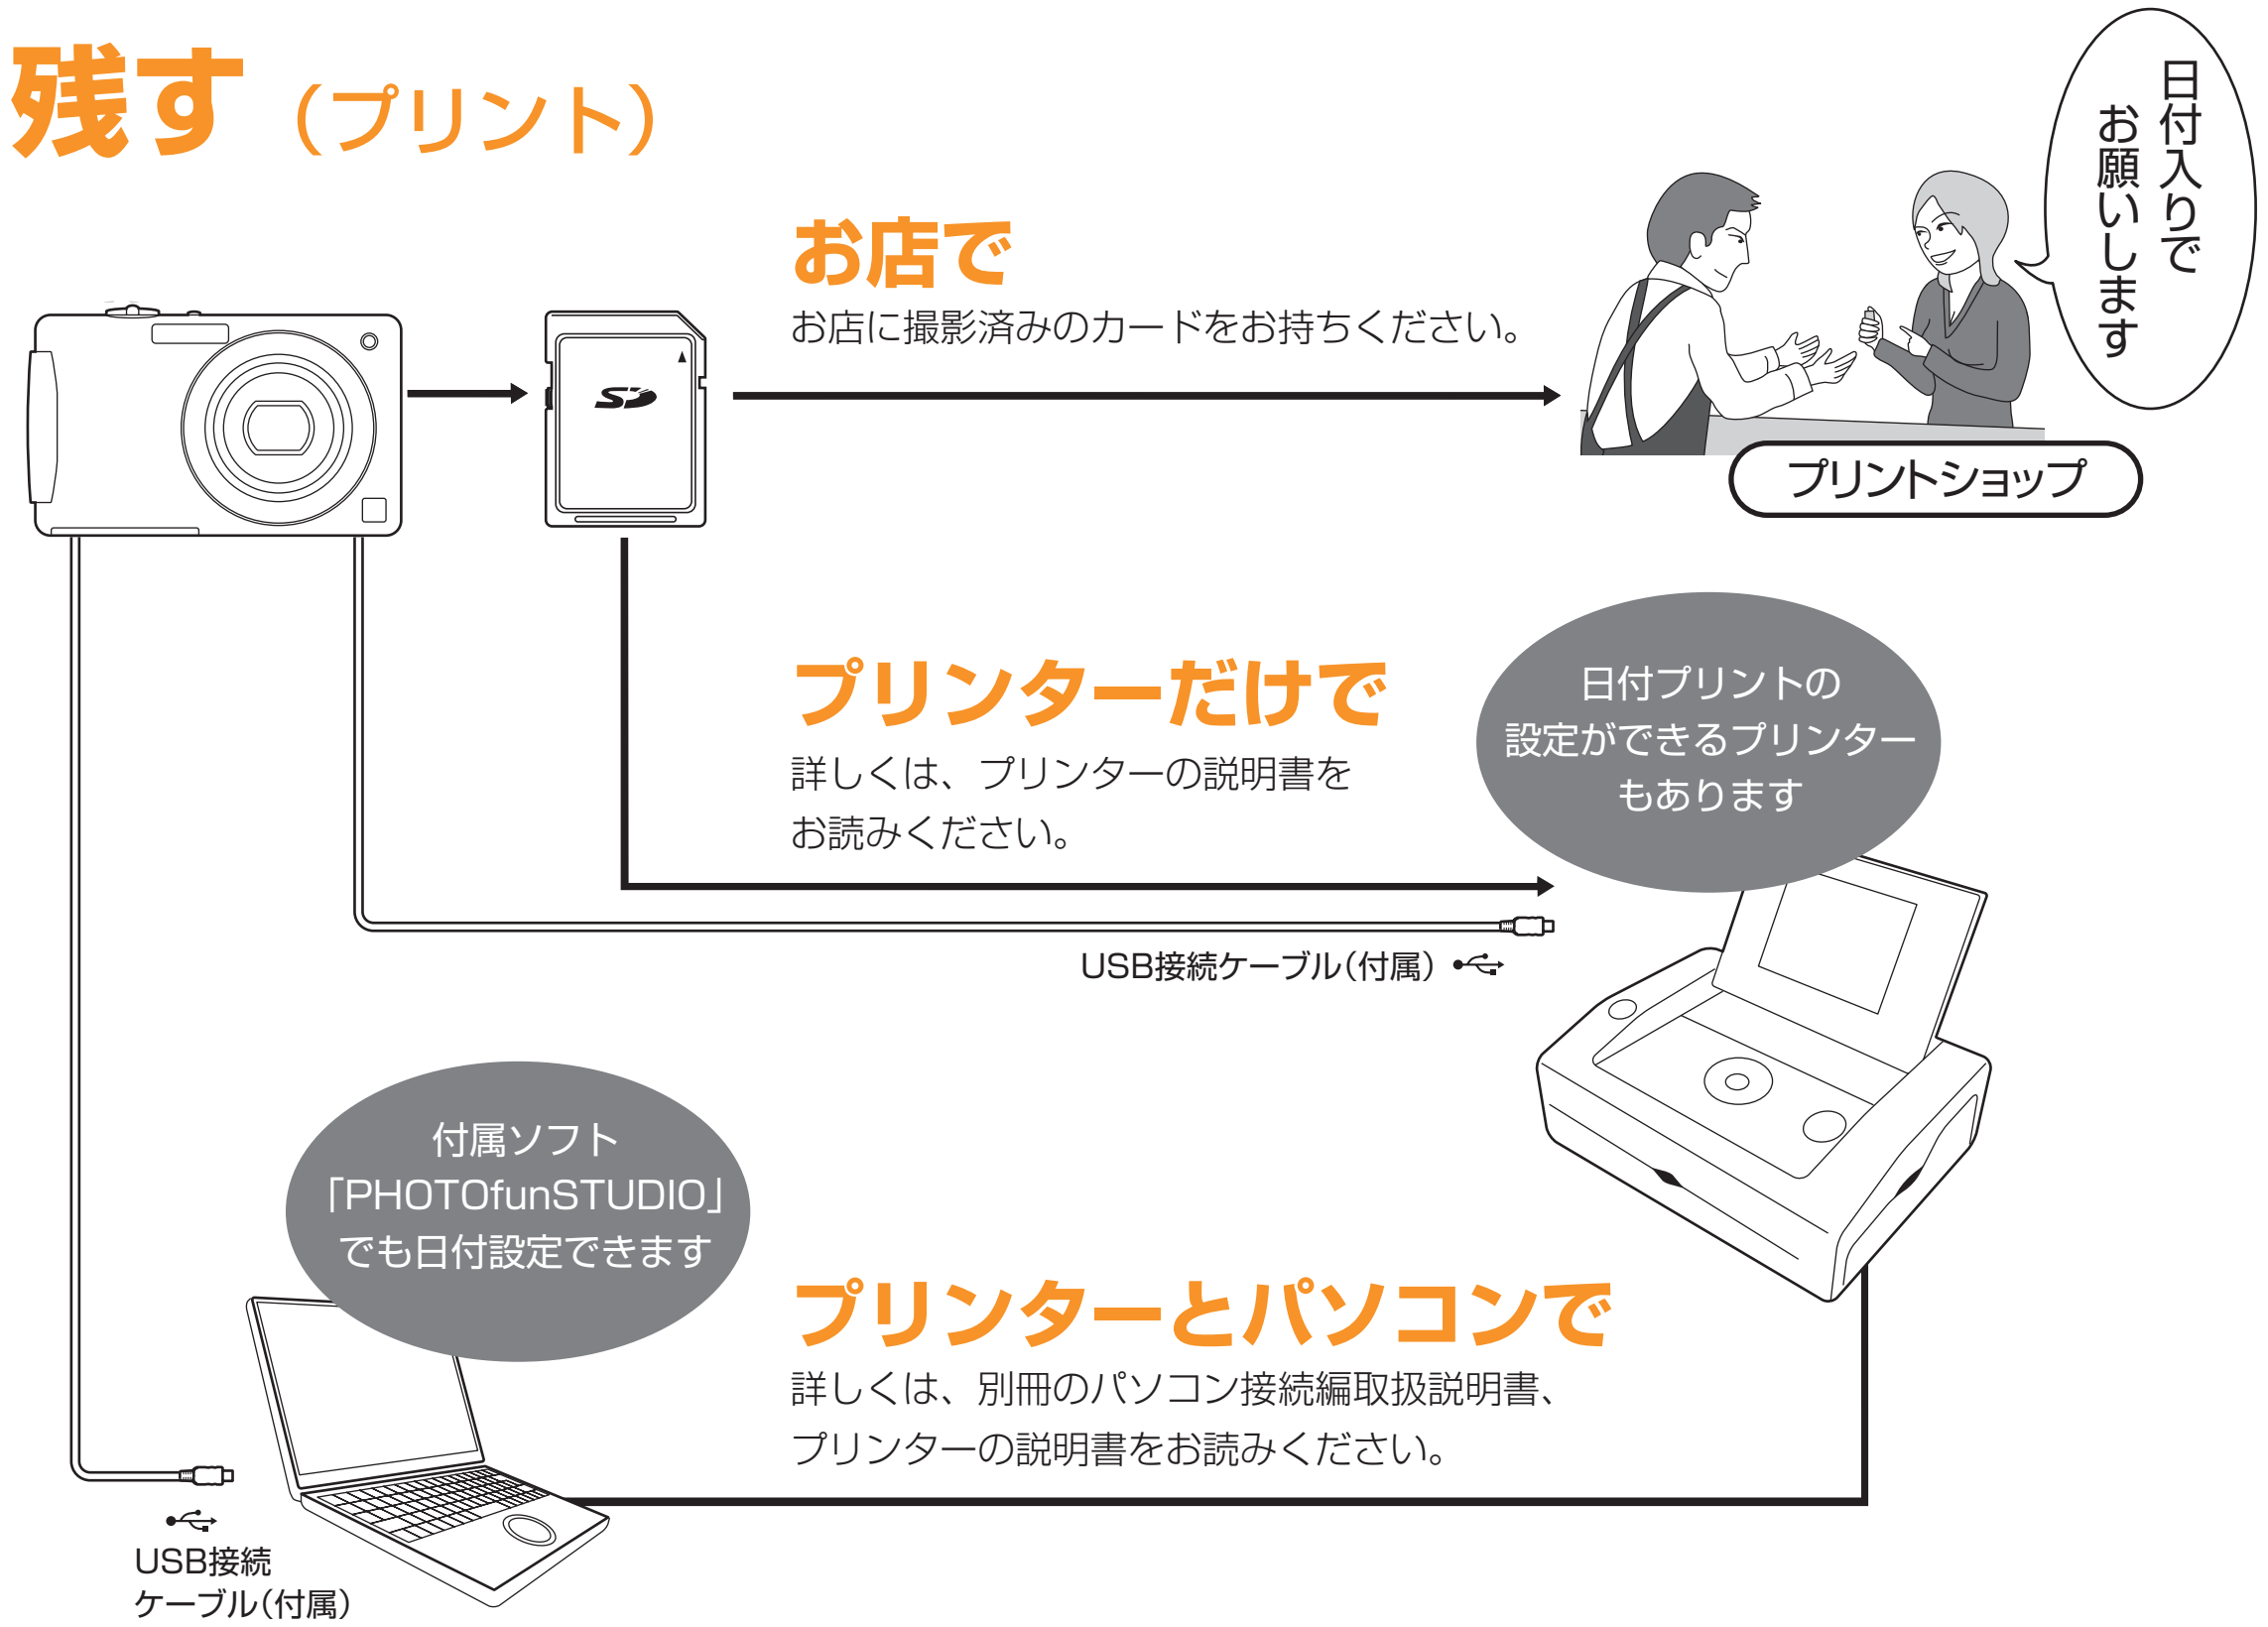

本機の [DPOFプリント] または [文字焼き込み] を設定して日付をプリントすることもできます。
詳しくは、取扱説明書をお読みください。